
# **DENVER®**

**CADI-480** 

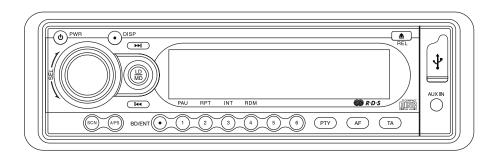


# MANUAL DE INSTRUCCIONES


REPRODUCTOR CD/CDR/CDRW/MP3/WMA ESTÉREO CON RADIO PLL FM ESTÉREO RDS

USB / ENTRADA AUX DELANTERA FUNCIÓN DE RECARGA DE IPOD PANEL FRONTAL ABATIBLE Y EXTRAIBLE

# **COMPONENTES Y CONTROLES**

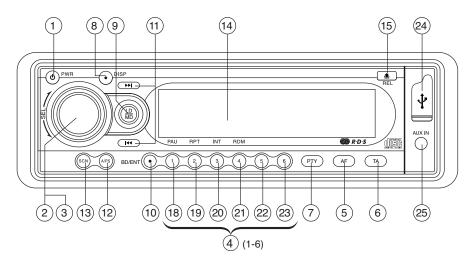

- 1. ENCENDIDO/APAGADO ((b))
- BOTÓN SELECTOR DE FUNCIÓN: CONTROLA LOS GRAVES/AGUDOS/BALANCE/ ATENUADOR/VOL INICIAL/CT/VOL TA/ EON/PANTALLA
- 3. BOTÓN DE VOLUMEN: CONTROLA LOS GRAVES/AGUDOS/BALANCE/ ATENUADOR/VOL INICIAL/CT/VOL TA/ EON/PANTALLA
- 4. EMISORAS PRESINTONIZADAS (1,2,3,4,5,6)
- 5. Función 'AF' (FRECUENCIAS ALTERNATIVAS)
- 6. Función 'TA' (ANUNCIOS DE TRÁFICO)
- 7. Función 'PTY' (TIPO DE PROGRAMA)
- 8. BOTÓN DE DISPLAY (DSP)
- 9. BOTÓN MODO/LOUDNESS (MD/LD)
- 10. BOTÓN BANDA/ENTER (BD/ENT).
- 11. SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA Ó MANUAL (BOTÓN FREQ UP ► O FREQ DOWN ◄ )/ CD TRACK/SEARCH
- 12. AUTO SEEK SEARCH TUNING (A/PS)
- 13. CONTROL 'SCAN' DE SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA (SCN)
- 14. PANTALLA LCD
- 15. BOTÓN DE APERTURA DEL PANEL ( 📤 )
- 16. RANURA PARA CD
- 17. BOTÓN DE EXPULSIÓN DE CD ( 📥 )
- 18. BOTÓN PAUSE (pausa)
- 19. BOTÓN REPEAT
- 20. BOTÓN INTRO (Previsualiza todas las pistas)
- 21. BOTÓN RANDOM
- 22, 23. CARPETA ABAJO/ARRIBA (sólo archivos MP3)
- 24. PUERTO USB
- 25. ENTRADA AUX DELANTERA
- 26. PUESTA A CERO
- 27. LED INDICADOR DE ENCENDIDO

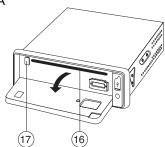

26

# CONECTOR ISO

Salida de audio RCA (Line Out): Rojo (derecha)

Rojo (derecha) Blanco (izquierda) Blanco (izquierda)

# **CONECTOR A**

1.

2. 3.

4. MFMORIA +12V

SALIDO AUTO DE ANTENA

6.

7. +12V (A ENCENDIDO)

8. MASA

Nota: El conector A no. 7 debe conectarse a través del encendido del vehículo para evitar que se descargue la batería del vehículo cuando éste no se utilice durante periodos prolongados de tiempo.

Entrada de audio RCA (Line In):

# **CONECTOR B**

- 1. ALTAVOZ TRASERO DERECHO (+)
- 2. ALTAVOZ TRASERO DERECHO (-)
- ALTAVOZ DELANTERO DERECHO (+)
- 4. ALTAVOZ DELANTERO DERECHO (-)
- ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO (+)
- 6. ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO (-)
- ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO (+)
- 8. ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO (-)

# Mantenimiento

# SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES

Si se funde un fusible, compruebe la conexión eléctrica y sustitúvalo. Si el fusible se funde de nuevo tras su sustitución, puede haber un fallo interno. En este caso, consulte al centro de reparaciones más cercano.

### Precaución


Utilice fusibles de la capacidad especificada para cada cable. El uso de un fusible de capacidad superior puede causar daños de gravedad.

# INSTALACION

# **PRECAUCIONES**


- Elija el punto de montaje adecuado, de modo que el aparato no interfiera con las funciones normales de conducción.
- No lo instale donde pueda estar sujeto a altas temperaturas, y colóquelo alejado de la luz solar directa, o del aire de la calefacción, o donde pueda estar expuesto a polvo, suciedad o vibraciones excesivas.
- Utilice sólo los materiales de montaie especificados, para una instalación segura.
- Asegúrese de retirar el panel frontal antes de instalar el aparato.

NOTA: El ángulo de inclinación para la instalación de la radio no será superior a 30°. De lo contrario, podría abrirse el panel.




53mm

3



Nota: Guarde la llave de apertura en un lugar seguro, ya que será necesaria si desea desmontar el aparato del vehículo en el futuro.

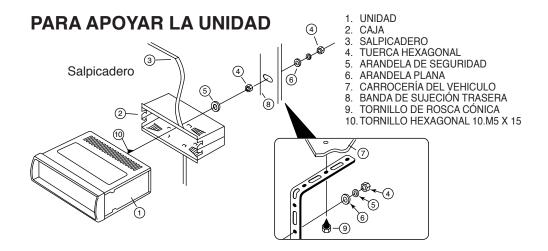


# Colocación y desmontaje del panel frontal

El frente del panel frontal de este aparato se puede desmontar para evitar robos.

# PLEGADO Y SEPARACIÓN/COLOCACIÓN DEL PANEL FRONTAL

Antes de soltar el panel frontal, asegúrese de pulsar el botón 🖒 (1) a OFF. A continuación, pulse el botón 🛕 (15), deje que el panel frontal llegue a la posición horizontal y tire del panel hacia usted, según se muestra.

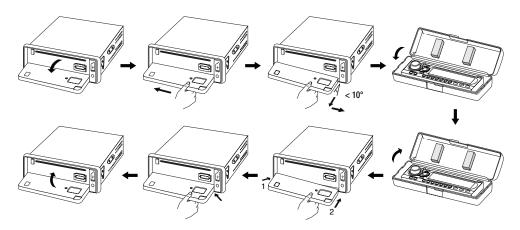

# Notas:

- No presione el panel frontal con fuerza contra el aparato para volver a colocarlo. Se coloca fácilmente pulsando ligeramente contra el aparato.
- Cuando lleve el panel con usted, guárdelo en la caja que se incluye para ese fin.
- No ejerza una presión excesiva sobre la ventana del display del panel frontal al colocarlo.

#### 1. **ENCENDIDO/APAGADO (PWR)**

Pulse el botón (1) para encender el equipo. Para apagarlo, mantenga pulsado el botón (1) ".

# 2.3. BOTÓN SELECTOR DE FUNCIÓN: GRAVES/AGUDOS/BALANCE/ATENUADOR (FADER)/VOL INICIAL/CT/VOL TA/ EON/PRESENTACIÓN

#### SUBIR/BAJAR VOLUMEN 3.

Gire el botón VOL (Izda/Dcha) para aiustar VOL/GRAVES/AGUDOS/BAL/ATEN (VOL/BAS/TRE/BAL/ FAD) Para seleccionar otras funciones, pulse brevemente el botón VOL hasta que aparezca en la pantalla la función deseada. En la Figura 1 se muestra como funciona el control de selección usando el botón VOL.




Fig. 1 Selección de las funciones de control de sonido

1. VOL 2. SEL 3. BAS 4. TRE 5. BAL 6. FAD

Aumente o disminuya el volumen girando el botón VOL (Izda/Dcha). Este botón pueden usarse también para ajustar los GRAVES. AGUDOS. BALANCE v ATENUADOR (FADER).



Mantenga pulsado SEL para ajustar INIT VOL / CT / TA VOL / EON ON / DSP

INIT VOL : Volumen inicial cuando se enciende el equipo. СТ

: Reloj Digital. Para ajustarlo, gire el botón VOL a la derecha para las horas y a la

izquierda para los minutos

TA VOL Volumen de los Avisos de Tráfico EON ON : Activa / Desactiva la función EON

Modos DSP: CLASSIC, ROCK, POP, FLAT, NINGUNO

# **EMISORAS PRESINTONIZADAS (1,2,3,4,5,6)**

(A) MODO RADIO:

Cuando se pulsan brevemente, estas teclas seleccionan directamente una emisora presintonizada. Cuando se pulsan más de 1 segundos, la emisora actual se guarda en la memoria de emisoras presintonizadas.

# USO DE LA FUNCIÓN RDS

¿Qué es RDS? El RDS (Radio Data System) es un sistema de información digital desarrollado por la EBU (European Broadcast Union). Basado en las emisiones normales en FM, el RDS ofrece una variedad de servicios de información y funcione de resintonización automática para radios estéreo de vehículos compatibles con RDS. Én 1988, el RDS comenzó a estar disponible en Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Irlanda y Suecia. Se están realizando transmisiones de prueba en otros muchos otros países europeos. Está previsto que el RDS esté disponible en la mayor parte de los países de Europa Occidental en un futuro cercano.

#### 5. Función 'AF/REG' (FRECUENCIAS ALTERNATIVAS)

Cuando se pulsa brevemente, se selecciona el modo de cambio AF/REG.

Cuando se selecciona el modo de cambio AF/REG. la radio comprueba la potencia de la señal de AF en todo momento. Cuando se mantiene pulsado, se activa como modo regional ON/OFF.

# - Modo regional ON:

Se aplican el cambio AF o PI SEEK a las emisoras que tienen todos los códigos PI iguales que la emisora actual. Se enciende el segmento REG en la pantalla LCD.

# - Modo regional OFF:

Se ignora el código regional en el formato del código PI cuando se aplican el cambio AF o PI SEEK.

#### Función 'TA' (ANUNCIOS DE TRÁFICO) 6.

Cuando se pulsa brevemente, se activa el modo TA on u off.

Cuando el modo TA está activo se transmite un anuncio de tráfico.

Cuando el aparato está en el modo CD/MP3, cambia al modo de la radio temporalmente.

Si el nivel del volumen está por debajo del punto de umbral, se eleva hasta el punto de umbral.

Cuando se recibe la emisora TP, se ilumina el segmento TP en la pantalla LCD.

#### 7. Función 'PTY' (TIPO DE PROGRAMA)

Cuando pulsa este botón, activa o desactiva la función TPY y comenzará a buscar la información TPY correspondiente. Se detendrá si detecta la información PTY seleccionada.

Para seleccionar el tipo de información PTY a buscar, mantenga pulsado el botón más de 2 seg. y selecciónelo girando a uno u otro lado el botón del volumen como a continuación.

NOTICIAS--CORAZÓN--INFORMACIÓN--DEPORTES--EDUCACIÓN--TEATRO--CULTURA--CIENCIA--VARIADA--POP--ROCK--MUSICA SUAVE--M LIGERA-- CLÁSICA--OTRA M--METEOROLOGÍA--ECONOMÍA--NIÑO--SOCIAL--RELIGIÓN--ENTRADA TLF--VIAJES--TIEMPO LIBRE--JAZZ--COUNTRY--M NACIONAL-- MÚSICA ANTIGUA--M FOLK--DOCUMENTALES--

PRUEBA--ALARMA

#### 8. BOTÓN PRESENTACIÓN (DSP)

Pulse el botón DSP para cambiar la información que se presenta en la pantalla como frecuencias de radio, reloj, pista de música y otra información según el MODO de funcionamiento.

# BOTÓN MODO/LOUDNESS (MD/LD)

Pulsando este botón, el usuario puede seleccionar AUX/TUNER/CD-MP3 o USB modo. LOUDNESS: Mantenga pulsado este botón (LD) y podrá seleccionar el modo de SONORIDAD.

# BOTÓN DE BANDA (BD/ENT)

Se cambia de banda en secuencia al pulsar esta tecla FM1---FM2---FM3.

# 11. SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL (FREQ UP ▶ → O FREQ DOWN 🖊 → ) (A) MODO DE RADIO

Cuando se pulsan brevemente, estas teclas actúan como modo de sintonización SEEK. Cuando se pulsan más de un segundo, actúan como modo de sintonización MANUAL.

(B) MODO DE REPRODUCTOR DE CD/MP3/WMA

Cúando se pulsa brevemente actúa como modo de PISTA ARRIBA o PISTA ABAJO. Cuando se pulsa más de un segundo, actúa como modo CUE o REVIEW.

# 12. SINTONIZACIÓN DE BÚSQUEDA AUTOMÁTICA (A/PS)

Cuando se pulsa brevemente, la radio busca las emisoras presintonizadas.

Cuando la fuerza de la señal es mayor que el nivel de umbral del nivel del parada, la radio se mantiene en ese número de presintonización durante 5 segundos y busca de nuevo.

Pulsando más de 1 segundo, y se presintonizan las 6 emisoras con una señal más potentes en los números de presintonización correspondientes. Cuando termina el funcionamiento AS, la radio ejecuta la exploración predefinida.

# 13. CONTROL 'SCAN' DE SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA (SCN)

Esta tecla actúa como RADIO SCAN (exploración de la radio) El funcionamiento es similar a una búsqueda normal pero es diferente cuando se mantiene pulsada 5 segundos en cada emisora detectada en el modo RADIO SCAN.

## 14. PANTALLA LCD

La pantalla LCD muestra el estado actual del aparato.

# 15. APERTURA DEL PANEL FRONTAL

Pulse el botón 🚖 para abrir el panel frontal.

# UBICACIÓN DE LOS CONTROLES DE CD

# BOTÓN TRACK/SEARCH (11)

BÚSQUEDA HACIA DELANTÉ O HACIA ATRÁS DE LAS PISTAS (o cambio de canciones)

Pulse el botón SKIP ( ► o ► ) durante la reproducción para ir a la pista (canción) deseada.

**▶** ....ADELÁNTE

Mantenga pulsado el botón SKIP ( I≪ o ▶ ) durante la reproducción para explorar el disco a alta velocidad. Cuando encuentre la sección de música deseada en el disco, suelte el botón. Se reanudará la reproducción normal

### 16. RANURA PARA CD

### 17. BOTÓN DE EXPULSIÓN DE CD

Pulse el botón 

para expulsar el CD.

# 18. BOTÓN PAUSE (PAU)

Durante la reproducción, pulse ponga el botón (18) PAU en la posición "PAUSE". Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.

# 19. BOTÓN REPEAT

Cuando se pulsa este botón, se muestra la indicación 'RPT ON' y se repite continuamente la reproducción de la pista que está sonando hasta que se cancela este modo pulsando el botón 'RPT' de nuevo.

# 20. BOTÓN INTRO (Previsualiza todas las pistas)

Cuando se pulsa este botón, se muestra la indicación 'INT ON' y se reproducen los primeros segundos de cada pista. Pulse el botón de nuevo para salir de esta función y escuchar una pista.

# 21. BOTÓN RANDOM

Cuando se pulsa este botón, se muestra 'RDM ON' y las pistas del disco se reproducen de modo aleatorio. y no en su progresión normal. Para cancelar el modo RANDOM, pulse el botón 'RDM' (21) de nuevo.

# 22, 23. CARPETA ABAJO/ARRIBA (sólo para archivos MP3)

M5: Carpeta abajo / M6: Carpeta arriba

# CÓMO SELECCIONAR ARCHIVOS MP3

# Búsqueda de canciones por número:

- Pulse "A/PS" y se activa la búsqueda de canciones.
- Gire el botón "VOL a derecha 🚳 / izquierda 🔞 " y seleccione el primer dígito.
- Pulse "SEL", el primer dígito se queda fijo y empezará a parpadear el segundo.
- Gire el botón VOL a derecha/ izquierda" y seleccione el 2do y 3er dígito respectivamente.
- Pulse "BD/ENT" y la canción seleccionada empezará.

# Búsqueda por caracteres:

- Pulse "A/PS" dos veces y se activa la búsqueda de canciones por caracteres.
- Gire el botón "VOL a derecha 🖟 / izquierda 🖟 " y seleccione la letra deseada.
- Pulse "SEL" y repita los pasos anteriores para el 2do y 3er carácter.
- Aparecen en pantalla las canciones coincidentes con los caracteres seleccionados.
- Girando el botón "VOL a derecha 🔊 / izquierda 🔊 puede seleccionar la canción deseada.
- Pulse "BD/ENT" y la canción seleccionada empezará.

# Búsqueda por nombre de archivo:

- Pulse "A/PS" 3 veces y se activa la búsqueda de carpetas.
- Girando el botón "VOL a derecha 🔊 / izquierda 🔊 puede seleccionar la carpeta deseada.
- Pulse "BD/ENT", la carpeta permanecerá fina y sonará el primer archivo de la misma.

# Conexión a un reproductor MP3 portátil

## 24. Puerto USB

Utilice un cable USB para conectar su reproductor MP3 portátil.

# 25. ENTRADA AUX DELANTERA

La entrada auxiliar delantera es fácil y práctica de usar, le permite una conexión fácil al reproductor Portable Media, iPod y a los reproductores digitales de MP3.

# Más entradas AUX:

Puede usar la toma de entrada adicional RCA Auxiliar de la parte trasera de la unidad para conectar más fuentes de audio externas como un reproductor DVD, una consola de juegos y otros equipos de audio portátiles.

### Conectar un iPOD


Usted puede conectar su equipo iPOD portátil y oír las canciones a través del estéreo del auto. Sólo podrá oír audio, las otras funciones del iPOD no están apoyadas.

# Reproducir canciones del iPOD

Usted puede oír canciones del iPOD una vez conecte el cable correctamente.

- Pulse **MD** varias veces hasta que aparezca iPOD en la pantalla.
- Pulse A/PS.
- 3 Gire el botón VOL para seleccionar LISTA REP - ARTISTA - ÁLBUM -CANCIÓN - GÉNERO - COMPOSITOR.

Pulse SEL



Equipo estéreo del auto	iPOD	Función
Girar el botón VOL	Girar la RUUEDA DE CLIC	Categoría arriba/abajo Moverse por los archivos
Pulsar botón SEL	Pulsar botón SELECT	Seleccionar categoría / Reproducir

Funciones de botón equivalentes del Equipo estéreo del auto y el iPOD

Nota:

Por favor, haga referencia al manual del usuario de su iPOD para las instrucciones de funcionamiento. Pulse **A/PS** para regresar al menú principal.

<u>\*INFORMACIÓN IMPORTANTE:</u>

BECAUSE OF THE GREAT VARIETY OF PRODUCTS WITH USB PORTS DEBIDO A LA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS CON USB Y DE PUERTOS PARA TARJETAS, Y A LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE CADA FABRICANTE, NO PODEMOS GARANTIZAR QUE SE RECONOZCAN TODOS LOS APARATOS U OPCIONES DE FUNCIONAMIENTO, POSIBLES SÓLO EN LA TEORÍA.

# 26. PUESTA A CERO


El botón de puesta a cero se encuentra en la carcasa.

El botón de puesta a cero se activa por las siguientes razones:

- Instalación inicial del aparato cuando se ha completado el trabajo de conexión.
- No funcionan los todos los botones de función.
- Símbolo de error en la pantalla.

### 27. LED INDICADOR DE ENCENDIDO

LED parpadea cuando se enciende el auto.

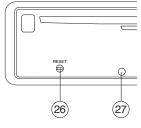

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

# SECCIÓN DE REPRODUCTOR

Relación de señal a ruido > 60 dB Separación de canales > 50 dB (1kHz) Respuesta de frecuencia 20Hz - 20 kHz

# SINTONIZADOR (FM)

Gama de frecuencias
Frecuencia intermedia
Sensibilidad
Separación estéreo
Relación de señal a ruido
Paso de canales

87.5-108 MHz
10.7 MHz
2.8 µV
30 dB
50 dB
50 dB

# LINE-OUT

Salida 350 mV Impedancia 10k Ohm

# ENTRADA DE AUDIO RCA / ENTRADA AUX DELANTERA

Respuesta de frecuencia 20Hz - 20kHz Sensibilidad 775 mV Impedancia 20k Ohm

# **GENERAL**

Cable de alimentación eléctrica (10.8-15.6V permitido) Impedancia de altavoces Potencia de salida Fusible 12V DC (10.8-15.6V permitido) 4 o 8 Ohmios 40W x 4 Canales 10A

**Nota:** Las especificaciones y el diseño está sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso como resultado de mejoras.



# Indicaciones sobre el medio ambiente

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida defuncionamiento, deposítelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a aste punto.

El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaja de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente. Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



**e** 13

www.denver-electronics.com